



## 遊び方

### 警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

### 注意 (ちゅうい)

●単4乾電池 (別売り)、電池ぶた、ねじなどの誤飲事故 (特に3才未満のお子様) に注意してください。●本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●LED (サーチライト) の光を直接目に当てると危険です。のぞきこまないでください。●LED (サーチライト) の光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●ベルトを長時間装着したり汗をかいたときなど、かゆみ・かぶれを生じる場合がありますので、皮膚に異常を感じたときは、すみやかにご使用をお止めください。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。●充電式 (ニカドなど) 電池は、絶対に使用しないでください。●＋ (プラスマイナス) を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。



くちにいれない

〈使用上の注意〉●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの (樹脂製品や家具、ソファ) と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●妖怪メダル裏面のQRコードが剥がれたり傷がついた場合や、汚れが付着している場合に、連動商品で読み取れないことがありますのでご注意ください。●妖怪ウォッチUプロタイプ本体に妖怪メダルを逆向きに入れたり、別のものを入れないでください。本体が破損する恐れがあります。

各種アンケートに回答してYEAH!ポイントを始めよう!

## ボーイズトイパーク

スマートフォン・携帯電話からは右の二次元コードを読み取ってアクセスしてください。

●メダルについているQRコードではありませんのでご注意ください。



商品コード  
944771

パソコンからはこちらにアクセスしてください。

<http://www.b-boys.jp/member/researches/>

アンケートに答えて素敵な商品が当たるキャンペーンに応募しよう!

ボーイズトイパークメンバーズにアクセス!

●ボーイズトイパークメンバーズ (登録無料) に登録してアンケートにお答えいただくと、ボーイズトイパークメンバーズ内でキャンペーンに応募できるYEAH!ポイントがもらえます。●メンバー登録しなくても、アンケートにお答えいただくことも可能です。この場合、キャンペーン応募およびYEAH!ポイントはありません。●通信料などはお客様のご負担となります。●アンケートの締め切り 2016年1月31日 ●お答えいただいたアンケートは個人を特定しない統計処理に利用させていただきます。●PHSからはご利用いただけません。

※QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

## はじめに

### 乾電池の入れ方

※必ず保護者の方が行ってください。





#### ●アルカリ電池専用

単4 ×1  
単4乾電池1本使用 (別売り)

※以下のような症状が現れた場合は、電池が消耗している可能性があります。

- 買ったときよりも音が小さくなった。
  - メダルの種類によって音が途中で途切れたり、電源を入れたときと同じ音が鳴ってしまう。
  - LEDライトが点灯しない症状が現れた場合は、電池の消耗が考えられますので、新しい電池に交換してください。
- ※電源スイッチがX (OFF) になっていることを確認してから行ってください。


## 妖怪ウォッチUプロタイプで遊ぶ準備

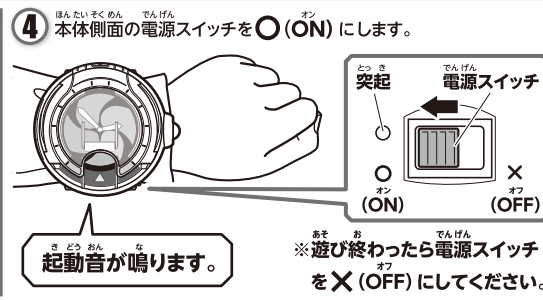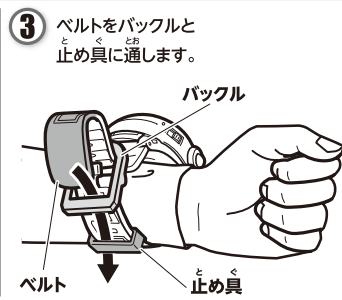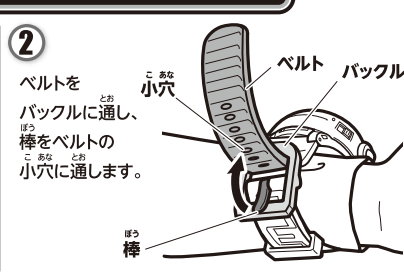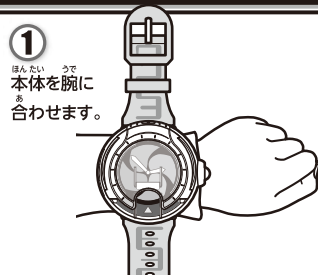

## 妖怪ウォッチUプロタイプで遊ぶときは...



DX妖怪ウォッチUプロタイプは、発売済みの全てのメダルで遊ぶことができます。(2015年8月現在)

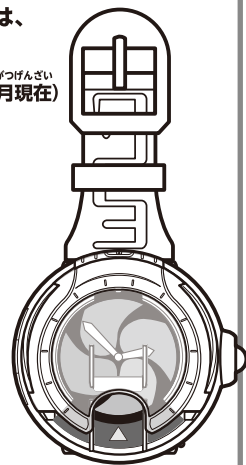


## 妖怪メダルの遊び方

### 1 妖怪メダル連動商品で遊ぶ!



### 2 ニンテンドー3DSでスキャン!

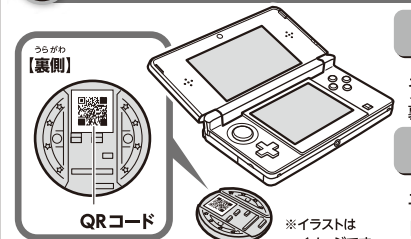

QRコードのスキャン方法やネット環境の設定は、ニンテンドー3DS (別売り) の取扱説明書をご参照ください。

メリケンメダルはDX妖怪ウォッチU対応のマークのある商品で遊べるよ!詳しくは各商品の取扱説明書を読んでね!!

※DX妖怪ウォッチ (別売り)、DX妖怪ウォッチタイプ零式 (別売り)、妖怪Pad (別売り)、DX妖怪ウォッチ フミちゃんver. (別売り)、では読み込めません。

妖怪メダルのQRコードはいろんな使い道がある!?

ウェブサイト (<http://yw.b-boys.jp>) で遊ぶ!

ネット環境のあるニンテンドー3DSのQRコードリーダーで妖怪メダル裏側のQRコードをスキャン! ウェブサイトにアクセスしよう!

### ゲームと連動!

ニンテンドー3DSソフト「妖怪ウォッチパスターズ赤猫団/白犬隊 (別売り)」 「妖怪ウォッチ2 元祖/本家/真打 (別売り)」でQRコードをスキャン! ●更新データの取得が必要です。(元祖/本家: ver.2.1以上、真打: ver.1.2以上) ●ニンテンドー3DSソフト「妖怪ウォッチ (別売り)」には対応していません。 ●1度スキャンした妖怪メダルは同じセーブデータでは、再度スキャンすることはできません。

上記は2015年8月時点のものです。内容は予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。最新情報は妖怪メダランドでご確認ください。



※QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。 ※ニンテンドー3DSは、任天堂の商標です。 ※通信料などはお客様のご負担となります。



## 探知モード


※妖怪メダルがセットされていない状態でを行います。

ボタンを押します。  
押している間だけサーチ音が鳴り、LED(サーチライト)が光ります。  
(最長約30秒)

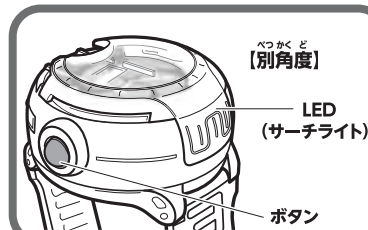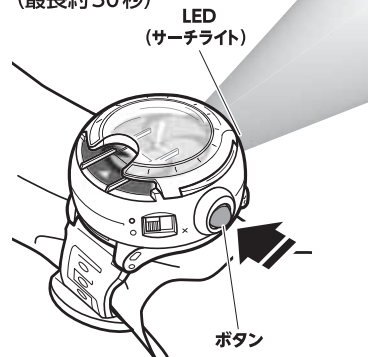

## 召喚モード

① 妖怪メダルを装填口にセットします。  
→装填音が鳴り、妖怪メダルに応じたLEDライトが光り召喚ソングが鳴ります。

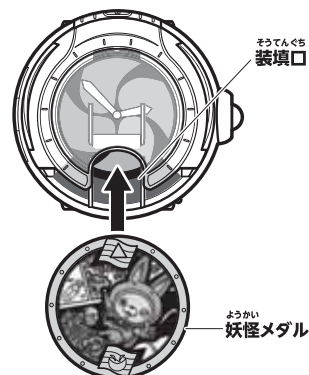

本体の装填口に  
メダルの△  
の刻印側から  
差し込みます。

古典メダル  
(別売り)の場合は、  
の刻印側から  
差し込みます。


妖怪メダルを裏返して  
入れないでください。



レディース&ジェントルメーン、  
ウスラカゲ族～  
(ウスラカゲ族召喚ソング)～

レディース&ジェントルメーン、  
フシギ族～  
(フシギ族召喚ソング)～

△やの刻印以外の向きや、  
傾けたり、斜めにした状態で  
装填しないでください。

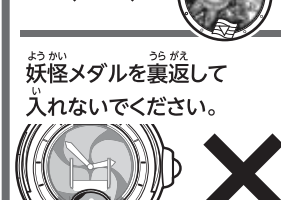

破損したり、  
妖怪メダルが  
取れなくなる  
恐れがあります。

※ゴミやホコリの侵入に  
ご注意ください。

② メダルをセットした状態でボタンを  
押して、離します。  
→妖怪メダルに応じた  
登場ボイスが鳴ります。



USAピョン メダル  
登場ボイス  
USAピョン!

ピントコーン メダル  
登場ボイス  
ピントコーン!

妖怪メダルの取り出し方  
妖怪メダルを矢印の方向に  
スライドさせて抜き取ります。

妖怪メダルを速く抜き差ししたり、妖怪メダル  
を認識するまえに取り出すと、妖怪メダルを  
正しく認識しない場合があります。

妖怪メダルが正しく認識されていない時は、  
妖怪メダルを完全に取り出し、解除音が鳴り  
終わってから再度奥まで装填してください。

バージョン名を確認し、(下記参照)  
最新データに更新をお願いします。


最新データのバージョンはウェブサイト  
妖怪メダランドでご確認ください。

バージョン名の確認  
ボタンを押しながら電源スイッチを  
O(ON)にします。  
→「バージョン○○○!」と鳴ります。  
その後は、通常の召喚モードとなります。


## 更新モード

※必ず保護者の方が行ってください。


① 電源スイッチがX(OFF)に  
なっていることを確認します。

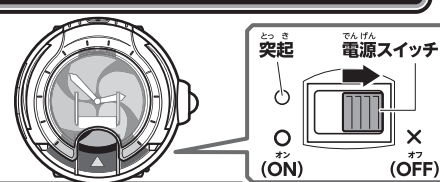

② SDカード(別売り)を  
ご用意ください。

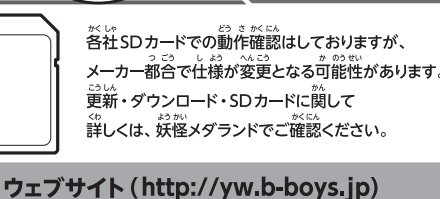


③ 更新データをSDカード  
(別売り)にコピーします。

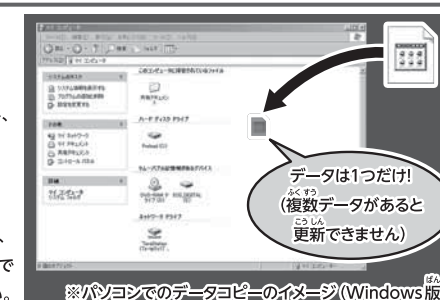


※フォルダを作成したり、その中に保存しないでください。他のデータがある場合、誤動作やデータの破損の  
恐れがあります。該当する更新データのみをSDカードに保存してください。既存データへの保証は致しかねます。

※パソコンでのデータコピーのイメージ(Windows版)


④ SDカード(別売り)を挿入します。  
①挿入口を矢印の方向に開きます。  
②端子面を上に向けてSDカードを  
カチッとするまで差し込みます。

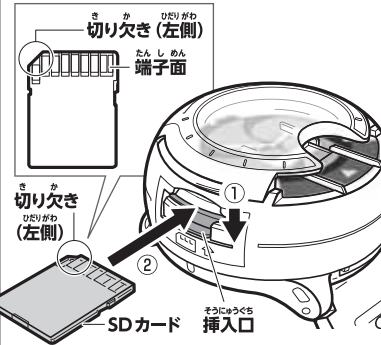

⑤ 電源スイッチを  
O(ON)にします。  
→「更新ヨーイ!」と  
鳴ります。

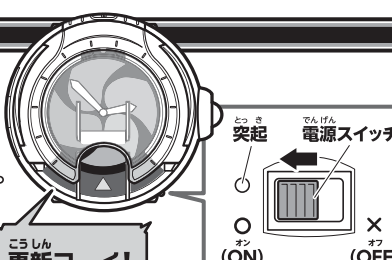


⑥ ボタンを押すと現在の  
バージョン名が  
鳴ります。  
→「バージョン○○○!」と  
鳴ります。

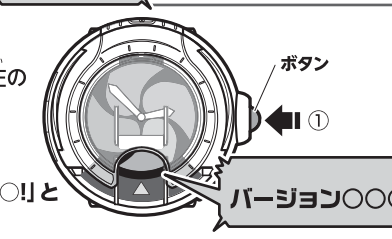


⑦ ボタンを長押しします。  
→「更新ハジメ!」と鳴ります。




更新中は・・・  
「ピピピ!」と鳴ります。  
(LEDが点滅します。)

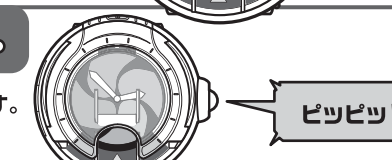

更新が終わると・・・  
「更新トマレ!」と鳴ります。

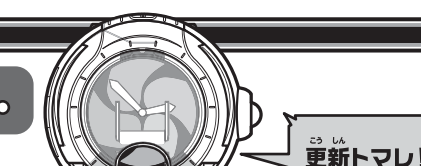

① ボタンを押して、バージョン名が  
変わったことを  
確認してください。  
→「バージョン○○○!」と  
鳴ります。

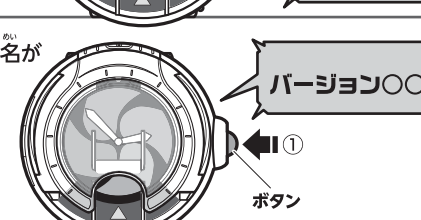

② 電源をX(OFF)にします。



エラーの  
場合

途中で電池が足りないと、  
「電池が足りないゾ～」と鳴ります。  
新品の電池に交換して、  
最初からやり直してください。  
書き込みに失敗したときに、  
「失敗しちゃった」と鳴ります。  
電源を入れ直して、  
最初からやり直してください。  
※複数のデータが保存されているとエラーやデータ破損の原因となります。